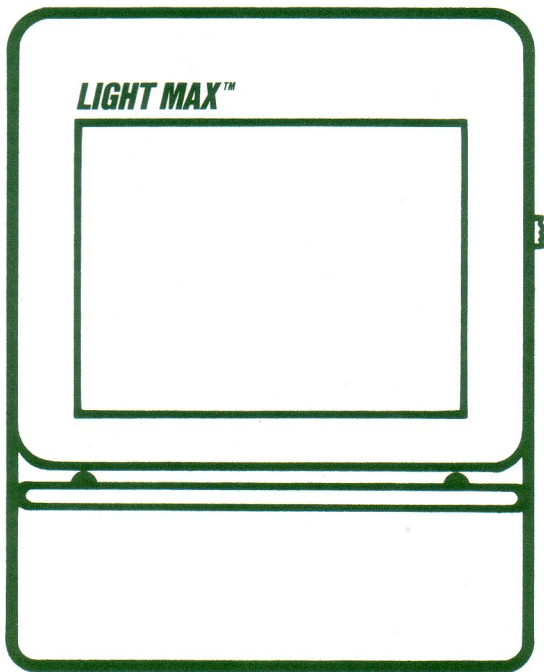


BETRIEBSANLEITUNG

# ***LIGHT MAX™***

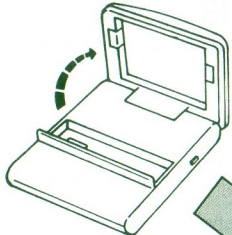


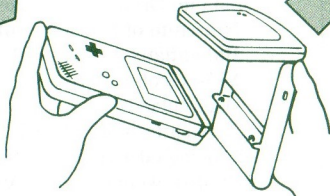
LICENSED BY

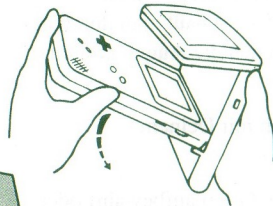
**Nintendo**

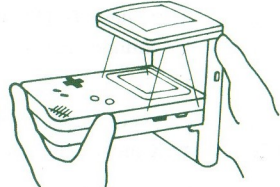


## I. WIE DU DEN LIGHT MAX ZUSAMMENBAUST

- 

1. Öffne die Linse, so daß sie im 90° Winkel zum **LIGHT MAX** steht.
- 

2. Drücke den **LIGHT MAX** auf den **GAME BOY**; der **LIGHT MAX** muß korrekt in die auf der Vorderseite befindlichen Rillen des **GAME BOY** passen.
- 

3. Bewege den **GAME BOY** leicht nach unten, so daß die Stifte des Light Max in die Schraubenschäfte des **GAME BOY** passen; bei diesem Vorgang hörst Du ein leises Klicken.
- 

4. Wenn der **GAME BOY**-Bildschirm schlecht ausgeleuchtet ist, schalte den **LIGHT MAX** ein.

## II. EINLEGEN DER BATTERIEN

- 

1. Drücke den Deckel des Batteriefachs nach unten und öffne es.
  - 

2. Lege die 2 Batterien (UM-3D/AA/R6) ein. Vergewissere Dich, daß die Plus- und Minuspole richtig plaziert wurden.
  - 

3. Schiebe den Deckel des Batteriefachs bis er einrastet.
- 

Ausschließlich den angegebenen Batterietyp verwenden.

### III. VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Wie alle Vergrößerungsgläser, darf auch der **LIGHT MAX** keiner Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden. Schaut man durch das Vergrößerungsglas in das Sonnenlicht, können die Augen großen Schaden nehmen.
2. Benutze den **LIGHT MAX** nur zusammen mit Deinem **LIGHT MAX**
3. Der **LIGHT MAX** sollte nicht an sonnigen Orten aufbewahrt oder benutzt werden.
4. Spielst Du mit Hilfe des **LIGHT MAX** im Dunkeln, solltest Du nach jeder halben Stunde eine zehn- bis fünfzehnminütige Pause einlegen.
5. Beim Spielen sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Dir und dem **LIGHT MAX** nicht unterschritten werden.
6. Hast Du Dein Spiel beendet, trenne den **GAME BOY** vom **LIGHT MAX**.
7. Gib acht, daß die Linse nicht verkratzt oder befleckt wird.
8. Du solltest die Linse nicht mit Benzin oder alkoholischen Reinigungsmitteln säubern.
9. Beim Wechseln der Batterien muß Du darauf achten, daß alle Batterien ausgetauscht werden.
10. Benutze keine aufladbaren Batterien, da deren Gebrauch eine zu hohe Stromstärke verursacht.
11. Nimm die Batterien aus Deinem **LIGHT MAX**, wenn Du beabsichtigst längere Zeit nicht zu spielen.
12. Hör' auf zu spielen, wenn Deine Augen oder Dein Kopf schmerzen.

TM AND ® ARE TRADEMARKS OF NINTENDO. © 1991 NINTENDO.  
MANUFACTURED BY VIC TOKAI LTD.

**HALLO NINTENDO: 01 30 - 58 06** (für gebührenfreie Anrufe aus Deutschland)

### GEWÄHRLEISTUNG

Nintendo of Europe GmbH gewährt für die Dauer von sechs Monaten ab Kauf eine Qualitätsgarantie für in Deutschland von Nintendo of Europe GmbH gekaufte Produkte.

Beachten Sie bitte folgendes, wenn Sie trotzdem einen Mangel feststellen:

1. Rufen Sie zuerst den Nintendo Kundendienst in Deutschland gebührenfrei unter der Telefon-Nummer **01 30 - 58 06** an und beschreiben Sie den festgestellten Mangel.
2. Falls kein Bedienungsfehler oder ähnliches vorliegt, erhalten Sie eine Retouren-Genehmigungs-Nummer. Schicken Sie dann das Nintendo-Produkt im Originalkarton zusammen mit dem Kaufbeleg an:

**Nintendo of Europe GmbH**  
**Babenhäuser Straße 50**  
**8754 Großostheim**

(in Deutschland)

3. Die Gewährleistung ist nach Wahl von Nintendo auf eine Mängelbeseitigung oder auf eine Ersatzlieferung eines mangelfreien Produkts beschränkt; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
4. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Mangel auf einer unsachgemäßen Behandlung und/oder nicht autorisierten Reparaturversuchen und/oder sonstigen Beschädigungen nach dem Kauf beruht.
5. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist wenden Sie sich bitte fernmündlich mit allen Fragen und Reparaturwünschen an den Nintendo Kundendienst (gebührenfreie Tel.-Nr. in Deutschland: **01 30 - 58 06**).

Für Österreich und in der Schweiz gekaufte Produkte wenden Sie sich bitte an:

Stadlbauer Marketing+  
Vertriebs Ges.m.b.H.  
Ziegeleistraße 31  
A-5027 Salzburg  
Tel.:A-0662-881476

Waldmeier AG  
Auf dem Wolf 30  
CH-4052 Basel  
Tel.: CH-061-3118818

**Nintendo of Europe GmbH**

Babenhäuser Straße 50, 8754 Großostheim, Deutschland